WA95V3
WA90V3
WA85V3
WA80V3
WA85G5
WA95G9
WA95W9

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

Planet First 100% Recycled Paper

คู่มือนี้พิมพ์จากกระดาษรีไซเคิล 100%

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

DC68-02898A-05_TH.indd 1 11/20/2012 8:16:54 PM

คุณสมบัติ

- **ระบบปั่นหมาดทรงพลัง**
  - เทคโนโลยีระบบปั่นหมาด Air Turbo เป็นการปั่นหมาดอย่างแรงและเร็วเพื่อให้คุณเสียเวลากับการปั่นหมาดน้อยลง
  - ระบบปั่นหมาดทรงพลังจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นกว่าการตากเพียงอย่างเดียวถึง 30%-40% โดยเฉพาะในฤดูฝนและในสภาพอากาศที่ชื้นมาก เสื้อผ้าที่ใช้เวลาเป็นวันๆ ในการตากให้แห้ง เช่น กางเกงยีนส์หนาๆ สเวิ้ตเตอร์ และผ้าห่มหนาจะแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น
  - ระบบปั่นหมาดทรงพลังที่รีดง่าย เหมาะสำหรับผ้าบางและผ้าใยสังเคราะห์
    ไม่ต้องแขวนผ้าและรออีกต่อไป เพียงรีดผ้าที่ออกจากเครื่องซักผ้า เนื่องจากระบบปั่นหมาดทรงพลังขจัดความชื้นออกไปได้อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผ้าชื้นเหมาะสำหรับการรีด

- **Diamond Drum**
  - ถังซักรูปเพชรช่วยสร้างแรงดันน้ำสูง ขจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถังซักรูปเพชรลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้า ช่วยยืดอายุผ้าของคุณ ถังด้านในเป็นประกายสวยงามและทรงพลังในการซักทำความสะอาด

- **การทำงานอัตโนมัติ**
  - การทำงานอัตโนมัติจะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุด โดยตรวจจับปริมาณผ้าที่จะซักด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

- **ช่องหน้าต่างใส**
  - ช่องหน้าต่างใสนี้เป็นแนวคิดใหม่ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการมองเห็นภายในของเครื่องซักผ้าขณะทำงาน
    ขณะที่เครื่องทำงาน การซักที่ดำเนินไปภายในเครื่องซักผ้าจะปรากฏให้เห็นได้เมื่อมองผ่านช่องหน้าต่างใสนี้

- **ใบพัดคู่ ลดปัญหาผ้าพันกัน และให้ประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า**
  - หมดปัญหาผ้าพัน กระแสน้ำหลายมิติช่วยให้ผ้าไม่พันกันอีกต่อไป
  - เทคโนโลยีกระแสน้ำได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซัก
    พลังของกระแสน้ำหลายมิติแบบทอร์นาโดช่วยให้สามารถซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- **Wobble (ตัวเลือก)**
  - เครื่องซักผ้าฝาบนแบบทั่วไปจะหมุนผ้าตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาแบบ 2 มิติ แต่ Wobble Technology™ หมุนผ้าด้วยการพลิกไปมาในแบบ 3 มิติ
    เนื่องจาก Wobble Technology™ เคลื่อนย้ายผ้าในแนวตั้งและแนวนอนพร้อมๆ กัน ทำให้กระแสน้ำที่หมุนเวียนอาจดูแตกต่างไปจากเครื่องซักผ้าอื่นๆ หนึ่งในคุณลักษณะของฟังก์ชันการซักแบบ 3 มิติของ Wobble Technology™ ก็คือการซักในหลายระดับน้ำ
    และอาจรวมถึงระยะเวลาการซักที่ทำงานเมื่อใช้น้ำระดับต่ำ

- **ตัวกรองเมจิค**
  - ตัวกรองพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้จะจับเศษด้ายในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด

- **เริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ**
  - เครื่องจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ

- **ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก**
  - เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้า 7, หน้า 11)

DC68-02898A-05_TH.indd 2 11/20/2012 8:16:54 PM

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

คำเตือน ⚠

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่างอสายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนหรือไฟแช็กไว้บนเครื่องซักผ้า
  - อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น
- ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
  - คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ
- ออกห่างจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
  - อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำระบายออกจากเครื่องจนหมดก่อน
- โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
  - เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงในถังปั่น
  - เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อมือของคุณ ถ้าถังปั่นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง
- ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้ซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของกลไก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายต่อตัวคุณ
  - การรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

DC68-02898A-05_TH.indd 3 11/20/2012 8:16:54 PM

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง ⚠

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนหรือหิมะสาด
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน โปรดถอดออกจนหมด
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กมองเข้าสู่ด้านในของเครื่องซักผ้า
  - ถ้าเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊สรั่ว
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ขณะทำความสะอาด อย่าใช้น้ำเปียกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
  - อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรดรุนแรง
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน
  - อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง
- อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่
- ถ้าพบความเสียหายในสายไฟฟ้าที่ใช้ ควรให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมิฉะนั้น ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ซ option
- ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
  การใช้เพื่อธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

DC68-02898A-05_TH.indd 4 11/20/2012 8:16:54 PM

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า 6

6 คำอธิบายส่วนต่างๆ

7 แผงควบคุม

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 11

11 ล็อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชั่นแบบกำาหนดเอง 12

12 ฟังก์ชั่นแบบกำาหนดเอง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา 13

13 สภาพแวดล้อม

13 การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง

13 การต่อท่อจ่ายน้ำ

13 การปรับระดับ

14 การปรับขาเพื่อให้ตัวเครื่องได้ระดับ

14 การติดตั้งแผงป้องกันหนู

14 วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง

14 วิธีเติมผงซักฟอก

15 วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

15 ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

15 การทำความสะอาดตัวกรอง

การแก้ไขปัญหา 16

16 การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน 17

17 เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ 18

18 ข้อมูลจำเพาะ

DC68-02898A-05_TH.indd 5 11/20/2012 8:16:54 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำอธิบายส่วนต่าง ๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

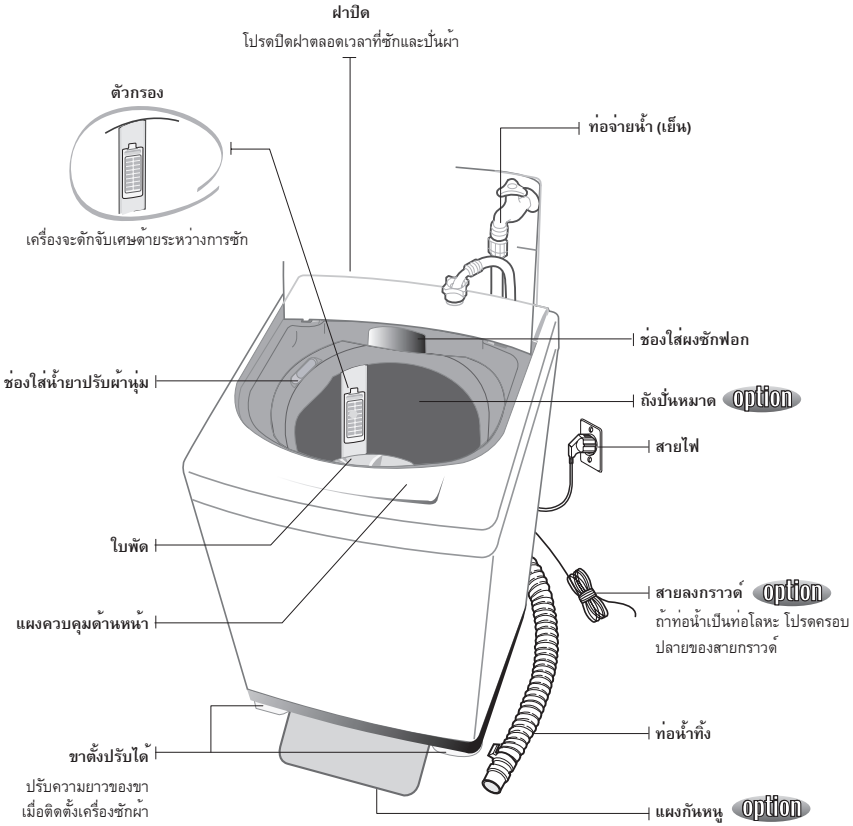

DC68-02898A-05_TH.indd 6 11/20/2012 8:16:55 PM

แผงควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้า

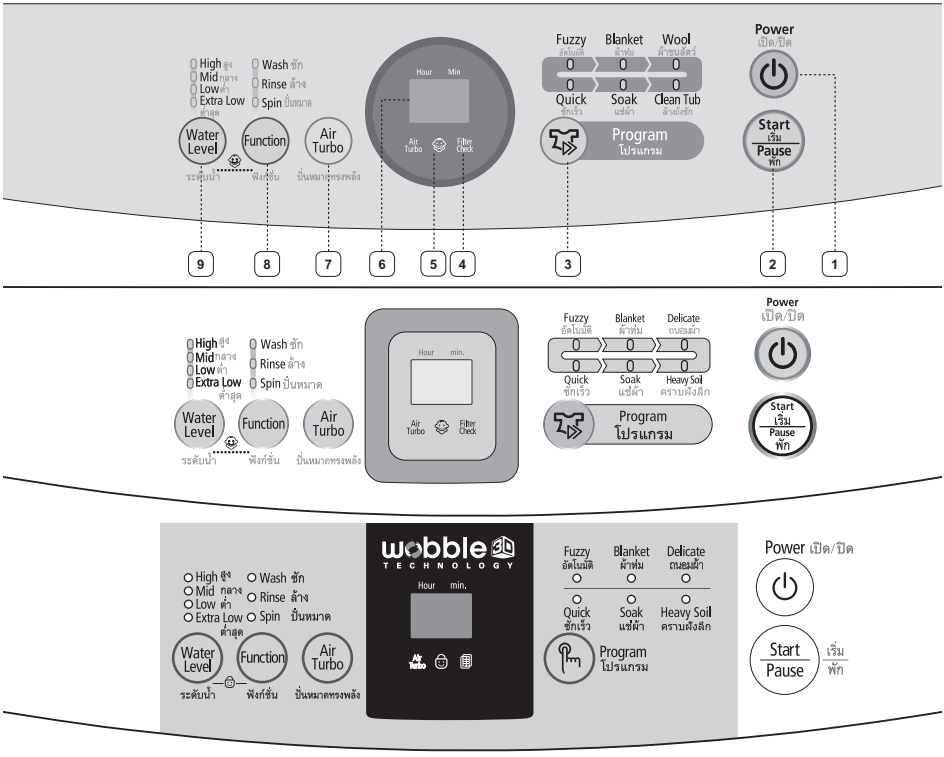

1 **ปุ่มเปิด/ปิด**	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้งาน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
2 **ปุ่มเริ่ม/พัก**	ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างการทำงาน กดปุ่มนี้เพื่อหยุด และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่หลังจากเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานแล้ว
3 **ปุ่มเลือกโปรแกรม**	แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไป อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ผ้าขนสัตว์/ถนอมผ้า → ซักเร็ว→ แช่ผ้า → ล้างถังซัก/ครามฝังลึก
4 **FILTER CHECK**	เมื่อการซักสิ้นสุดลง ไฟสัญญาณเตือนจะสว่างขึ้นที่ “filter check” (ตรวจสอบตัวกรอง) เมื่อเปิดประตู ไฟสัญญาณนี้จะดับลง (ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด) เมื่อตัวกรองเมจิคอุดตัน สิ่งแปลกปลอมจะเริ่มเกาะติดกับเสื้อผ้า เพื่อให้การซักสะอาดที่สุด โปรดนำสิ่งแปลกปลอมออกจากตัวกรองทุกครั้งหลังซัก

DC68-02898A-05_TH.indd 7 11/20/2012 8:16:56 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

5 **ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก**	เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า - วิธีการเริ่มต้นฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก: กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อไปยังโหมดการซักเริ่มต้น การกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** จะเป็นการเริ่มต้นการซัก และในกรณีที่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก ระหว่างการซัก กดปุ่ม **ระดับน้ำ** และ **ฟังก์ชั่น** พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที) (หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชั่นนี้ได้ถ้าไม่ได้เปิดปุ่ม **เปิด/ปิด**) - ในการปลดล็อคป้องกันเด็ก: ในกรณีที่ตั้งโปรแกรม “ล็อคป้องกันเด็ก” ไว้ ให้กดปุ่ม **ระดับน้ำ** และ **ฟังก์ชั่น** พร้อมกัน
6 **สัญญาณแสดงเวลาคงเหลือ การตั้งเวลา ข้อผิดพลาด**	แสดงเวลาที่เหลือในการซัก แสดงการตั้งเวลาล่วงหน้า แสดงสถานะข้อผิดพลาดถ้าเกิดปัญหาในเครื่องซักผ้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไข
7 **ปุ่มปั่นหมาดทรงพลัง**	กดปุ่มนี้เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งค่ารอบการปั่นหมาดไว้ ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมผ้าขนสัตว์
8 **ปุ่มฟังก์ชั่น**	เมื่อกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนไป ซัก, ล้าง, ปั่นหมาด → ซัก → ล้าง → ปั่นหมาด → ซักและล้าง → ล้างและปั่นหมาด → ซัก, ล้าง, ปั่นหมาด
9 **ปุ่มระดับน้ำ**	ระดับน้ำจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ กลาง → สูง → กลาง → ต่ำ → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง

โปรแกรมอัตโนมัติ

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
   โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
3. ปิดฝา

โปรแกรมผ้าห่ม

(การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าห่มและผ้าปูเตียง)

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** หนึ่งครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
   การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
4. ปิดฝา

- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูเตียง) ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงถังปั่น
- ห้ามซักผ้าห่มและพรมไฟฟ้า
- ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะลอยน้ำและเสียหายได้

DC68-02898A-05_TH.indd 8 11/20/2012 8:16:57 PM

โปรแกรมผ้าขนสัตว์/ถนอมผ้า

เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สองครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

   การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
4. ปิดฝา

ข้อควรระวัง
- คุณสามารถเลือกได้เฉพาะน้ำเย็น
- การปั่นหมาดครั้งสุดท้ายจะทำงานเบา เพื่อป้องกันการยับ
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้สำหรับผ้า

✻ ฟังก์ชั่นปั่นหมาดทรงพลังจะไม่สามารถใช้ได้ในโปรแกรมผ้าขนสัตว์

โปรแกรมซักเร็ว

หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ใช้บ่อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย
เนื่องจากการซักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื้อนน้อย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สามครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

   เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
4. ปิดฝา

โปรแกรมแช่ผ้า

เลือกฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการซักผ้าโดยการแช่

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สี่ครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในถังซัก
4. ปิดฝา

DC68-02898A-05_TH.indd 9 11/20/2012 8:16:57 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การรักษาความสะอาดถังซัก

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอบคราบสีดำ (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ "โปรแกรมล้างถังซัก" ข้างต้น และใช้สารซักฟอกเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถังซัก หรือสารซักฟอกที่แนะนำ ในการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกหนึ่งถึงสามเดือน

โปรแกรมล้างถังซัก

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** ห้าครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
4. เติมสารซักฟอกชนิดเบาบาง และปิดฝาถัง

- ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาดถัง เนื่องจากอาจทำให้สีตกหรือทำให้ผ้าเสียหาย
- เมื่อซักผ้าหลังจากล้างถังซัก คุณอาจพบคราบสกปรกบ้าง ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง ให้เปิดรอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ
- ระดับน้ำจะถูกกำหนดเป็น "กลาง" ก่อน และจากนั้นเปลี่ยนเป็น "สูง" ระหว่างการล้าง

โปรแกรมคราบฝังลึก

ใช้โปรแกรมนี้ ซึ่งจะเพิ่ม รอบการแช่ผ้าก่อนที่จะถึงรอบการซัก เพื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** ห้าครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
   โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
4. ปิดฝา

DC68-02898A-05_TH.indd 10 11/20/2012 8:16:58 PM

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ล็อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับป้องกันเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่แข็งแรง

1. กดปุ่มเปิด/ปิด
2. ในการเปิดใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่มระดับน้ำและฟังก์ชั่นค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที (ถ้าฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กทำงาน ไอคอนล็อคป้องกันเด็กจะกะพริบ)
3. การทำงานหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก
   - แม้ว่าจะใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กแล้ว ปุ่มทุกปุ่มจะใช้งานได้จนกว่าจะเปิดประตู
   - เมื่อคุณเปิดประตูระหว่างการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก จะมีเสียงเตือนและข้อความแสดงข้อผิดพลาด ใน 30 วินาที การระบายน้ำจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปิดประตูภายใน 30 วินาที เครื่องจะไม่ระบายน้ำออกจนหมด (แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด “CL”, “dE”)
   - ถ้าต้องการเพิ่มผ้าหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก คุณจะต้องปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กก่อน
4. ในการปิดการใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่มระดับน้ำและฟังก์ชั่นค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีอีกครั้ง (ถ้าฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กถูกปิดการทำงาน ไอคอนล็อคป้องกันเด็กจะดับลง)
5. ถ้าต้องการลบการแสดง “CL” หลังจากระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดประตูถังซักและปิดเครื่อง จากนั้นเปิดขึ้นใหม่

ข้อควรระวัง

- ฟังก์ชั่น นี้ใช้สำหรับป้องกันการบาดเจ็บและการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำของเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่แข็งแรง
- ถ้าประตูเปิดเมื่อฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กทำงาน น้ำจะถูกระบายออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำ
- ถ้าต้องการเพิ่ม ผ้าหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก คุณจะต้องปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กก่อน
- แม้ว่าจะปิดเครื่องเมื่อฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กทำงาน จากนั้นเปิดเครื่องใหม่ ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานอยู่

- เมื่อใช้งานล็อคป้องกันเด็ก แม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ แต่ถ้าประตูเปิดอยู่ เครื่องจะระบายน้ำออกภายใน 30 วินาที
- ไม่สามารถปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กได้เมื่อ CL ปรากฏอยู่ (แต่คุณสามารถปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กได้เมื่อข้อผิดพลาด dE ปรากฏ)

DC68-02898A-05_TH.indd 11 11/20/2012 8:16:58 PM

ฟังก์ชั่นแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการซักในโปรแกรมซักเร็ว : เปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมซักเร็ว - กดปุ่มฟังก์ชั่นหนึ่งครั้ง - ปุ่ม เริ่ม/พัก

หนึ่งครั้ง

ซักอย่างเดียว

กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

กดปุ่มเลือก **ฟังก์ชั่น** หนึ่งครั้ง

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

การซักจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที

เมื่อกดปุ่ม **ฟังก์ชั่น** ระหว่างการซัก คุณจะสามารถเปลี่ยนเวลาการซักได้ระหว่าง 4 ถึง 30 นาที

สองครั้ง

ล้างอย่างเดียว

กดปุ่มเลือก **ฟังก์ชั่น** สองครั้ง

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 2 นาที

เมื่อกดปุ่ม **ฟังก์ชั่น** ระหว่างการล้าง คุณจะสามารถเปลี่ยนจำนวนการล้างได้ระหว่าง 2 ถึง 5 รอบ

สามครั้ง

ปั่นหมาดอย่างเดียว

กดปุ่มเลือก **ฟังก์ชั่น** สามครั้ง

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

การปั่นหมาดจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 นาที

เมื่อกดปุ่ม **ฟังก์ชั่น** ระหว่างการปั่นหมาด คุณจะสามารถเปลี่ยนเวลาการปั่นหมาดได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที

สี่ครั้ง

ซักและล้างน้ำ

กดปุ่มเลือก **ฟังก์ชั่น** สี่ครั้ง

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

ตรวจสอบปริมาณผ้า และกำหนดเวลาในการซักและล้างโดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุ่ม **ฟังก์ชั่น** ระหว่างการทำงาน เวลาล้างน้ำ

จะสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง

ห้าครั้ง

ล้างและปั่นหมาด

กดปุ่มเลือก **ฟังก์ชั่น** ห้าครั้ง

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

การล้างและการปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น

เมื่อกดปุ่ม **ฟังก์ชั่น** ระหว่างการทำงาน เวลาล้างน้ำ

จะสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง

DC68-02898A-05_TH.indd 12 11/20/2012 8:16:58 PM

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง - ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน - หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (สามารถเอียงได้ 1°) ปรับขาตั้งเพื่อให้มีตำแหน่งที่เรียบเสมอ

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ - โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง ความชื้นอาจทำความเสียหายให้กับฉนวนไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน - เมื่อถูกความร้อนโดยตรง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและที่ใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้ ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือหม้อต้ม ฯลฯ และบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง

- ก่อนทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า ต้องทำการเอาโฟมรองเครื่องออกก่อน ห้ามนำโฟมไปรองใต้เครื่องซักผ้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าสั่นและมีเสียงดังได้
- ต่อจากนั้นให้ตรวจดูว่าพลาสติกที่ใช้กันกระแทกในระหว่างการขนส่งหลุด ออกจากโฟมเข้าไปติดกับเหล็กครอบ ใต้เครื่องซักผ้าหรือไม่
- ถ้าพลาสติกติดกับเหล็กครอบอยู่ ให้ทำการถอดออกก่อน เพราะจะทำให้ เครื่องซักผ้าเสียงดังและจะทำให้อุปกรณ์ที่ อยู่ใต้เครื่องแตกและเสียหายได้ (โฟมและพลาสติกใช้ป้องกันการกระแทกในการขนส่งเท่านั้น)

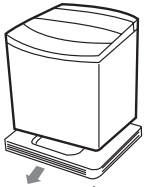

กรุณาถอดโฟมรองเครื่องออก

การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



2. ขั้นแรก ให้ใช้ไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม.



3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน



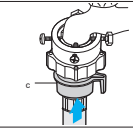

4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) แล้ว ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียง "คลิก"



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

✻ ถ้าก๊อกน้ำเป็นแบบมีเกลียว ให้ประกอบท่อจ่ายน้ำที่พอดีกับก๊อกตามที่แสดง หลังจากต่อเสร็จแล้ว ถ้าน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปสำหรับการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ก๊อกเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้ถอดวงแหวนออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้ากับข้อต่อ

การปรับระดับ

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ได้ระดับ เครื่องจะสั่นเพิ่มขึ้น หรือทำงานผิดพลาด ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

คุณสามารถตรวจดูว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก

- เปิดฝาเครื่องซักผ้า เทน้ำในถังซักถึงระดับที่ไม่เกินใบพัด และปรับขาตั้งเพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของน้ำตามที่แสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ



DC68-02898A-05_TH.indd 13 11/20/2012 8:17:00 PM

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

การปรับขาเพื่อให้ตัวเครื่องได้ระดับ

1. ปรับให้ได้ความสูงที่เหมาะสม โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับขาลง และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับขาขึ้น

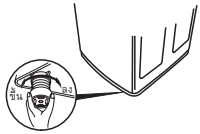

2. เมื่อปรับขาแล้วไม่ได้ระดับเพราะพื้นลาดหรือไม่เรียบ ให้ใช้ไม้หนาๆ ค้ำขาไว้เพื่อให้ได้ระดับที่ต้องการ

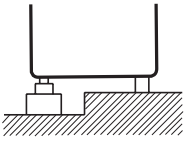

3. อาจใช้เชือกมัดกับตุ้มน้ำหนักเพื่อตรวจสอบการได้ระดับของเครื่อง ระยะห่างระหว่าง A และ B ต้องขนานกัน

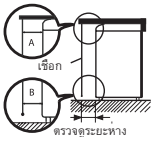

การติดตั้งแผงป้องกันหนู

เอียงเครื่องซักผ้าเล็กน้อย และยกแผงขึ้นจนมีเสียงกริ๊ก จากนั้นขันเข้ากับฐานของเครื่องให้แน่นด้วยสกรู ตามที่แสดงในรูป

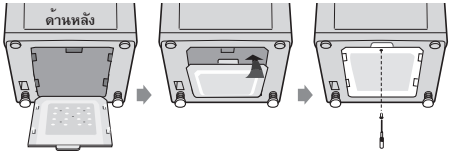

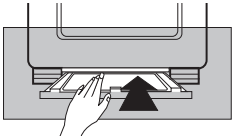

1. ใส่แผงกันหนูในรูสำหรับประกอบที่ด้านหลังทางส่วนปลาย

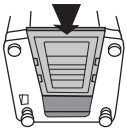

2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง

การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากใส่วงแหวนข้อต่อ (A) ให้ใส่ท่อน้ำทิ้ง (B) ตามทิศทางการทิ้งน้ำ

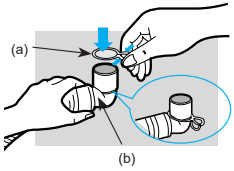



การใช้งานทดสอบ

โปรดตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้อง โดยทดลองใช้โปรแกรม **ล้างและปั่นหมาด** หลังจากที่ติดตั้งเสร็จ

วิธีเติมผงซักฟอก

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกโดยดึงออกในทิศทางของลูกศรตามที่แสดงในภาพ แล้วเติมผงซักฟอกในช่อง

2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นช่อง

DC68-02898A-05_TH.indd 14 11/20/2012 8:17:01 PM

วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

เลื่อนฝาเปิดออกตามทิศทางของลูกศร ใส่ผงซักฟอกสำหรับขั้นตอนล้าง และเลื่อนฝาปิดในทิศทางตรงกันข้าม

- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแป้งในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 20 มล.)
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็ง

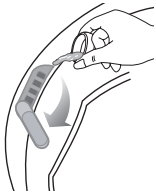

ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ดึงตัวกรองออกมา และล้างให้สะอาด	
2. ใส่ตัวกรองและต่อท่อเข้ากับวาล์วน้ำเข้าให้แน่น	
3. ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่ โปรดขันข้อต่อให้แน่น	

การทำความสะอาดตัวกรอง

1. ดันส่วนบนของตัวกรองเมจิคและดึงเข้าหาตัว	
2. เปิดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ	
3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิค	
4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง “คลิ๊ก”	

DC68-02898A-05_TH.indd 15 11/20/2012 8:17:03 PM

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	ตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ - ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ - ไฟดับหรือไม่ - น้ำพอหรือไม่
เครื่องไม่ทิ้งน้ำ 	- ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีปั๊ม) - ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งเนื่องจากอากาศเย็นจัดหรือไม่ - ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ - ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 30 นาที เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ “5E”
เครื่องไม่จ่ายน้ำ 	- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ - น้ำไม่ไหลหรือไม่ - ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่ - น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่ - ถ้าการจ่ายน้ำไม่สิ้นสุดใน 1 ชั่วโมง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเวลา 5 นาที (10 นาที - เฉพาะบางรุ่น) หลังจากที่เริ่มการจ่ายน้ำ เครื่องจะส่งเสียงเตือนและ “4E” จะปรากฏในสัญญาณเวลาที่เหลือ
การปั่นหมาดไม่ทำงาน 	- ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่ - เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่
น้ำล้น 	- เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด - ถ้าสัญญาณข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก	- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดกะพริบทุก 1 วินาที และเครื่องระบายน้ำออกพร้อมกับมีเสียงเตือน ไม่สามารถหยุดการระบายน้ำออกได้ (ข้อความที่ปรากฏ: “CL” หรือ “dE”) - ฟังก์ชั่น นี้ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำเมื่อตกลงในถังซัก เมื่อการระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์ และคุณเปิดเครื่อง จากนั้นเปิดใหม่ เครื่องซักผ้าจะทำงานได้ตามปกติ - ถ้าต้องการลบการแสดง “CL” หลังจากระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดประตูถังซักและปิดเครื่อง จากนั้นเปิดขึ้นใหม่

DC68-02898A-05_TH.indd 16 11/20/2012 8:17:04 PM

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
ไฟฟ้าดับ	แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่ ต่อสายไฟฟ้าของเครื่องซักฟ้าหรือไม่ เสียบปลั๊กของสายไฟฟ้า ➲ น้ำไม่ระบาย ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่หรือไม่ ให้วางท่อน้ำทิ้งลง ท่อน้ำทิ้งพับอยู่หรือไม่ แก้ไขการพับของท่อ ท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ให้น้ำขยะออกให้สะอาด
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ➲ ปิดฝา ปุ่มพักถูกกดไว้หรือไม่ ➲ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่ มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ ➲ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่ ➲ เปิดก๊อกจ่ายน้ำ
ถ้าท่อน้ำทิ้งและถังปั่นมีน้ำแข็งเกาะให้ทำดังนี้	• เติมน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แช่ในน้ำร้อน • เทน้ำร้อนในถังปั่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที • วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง • ถ้าน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งละลาย ให้ต่อเข้าที่เดิม และตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหรือไม่
น้ำไหลออกจากถังทันที	• ท่อน้ำทิ้งอุดตันเนื่องจากมีเหรียญหรือเข็มกลัด ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่เหนือตะขอสำหรับท่อน้ำทิ้ง ให้เติมน้ำในถังปั่นหมาดครึ่งหนึ่งและลองปั่นหมาดอีกครั้ง
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา ➲ ทำตามขั้นตอนในการประกอบอีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ “การต่อท่อจ่ายน้ำ”) ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ➲ ขันให้แน่นอีกครั้ง ท่อจ่ายน้ำพับงอหรือไม่ ➲ คลายท่อที่พับ ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ➲ ปิดก๊อกเล็กน้อย น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ➲ แก้ไขก๊อกน้ำ ไม่มีน้ำจ่ายเข้าเครื่อง คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่ ➲ ถ้าไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/พัก น้ำจะไม่ไหล ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่ ➲ เปิดก๊อก ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ➲ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด น้ำก๊อกไม่ไหลหรือไม่ ➲ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	ตรวจสอบตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล ➲ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่ ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ ➲ ตั้งเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับ ด้ามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➲ ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่บ้างหรือไม่ ➲ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า

DC68-02898A-05_TH.indd 17 11/20/2012 8:17:04 PM

ข้อมูลจำเพาะ

WA90V3, WA95V3

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA95V3	7.5 กก.			
	WA90V3	7.0 กก.			
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซัก	330 วัตต์			
	ปั่นหมาด	240 วัตต์	**ระดับน้ำมาตรฐาน**	สูง	60 ลิตร
ขนาด (มม.)		ก 540 X ล 560 X ส 904		กลาง	54 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.		ต่ำ	45 ลิตร
				ต่ำสุด	28 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg.f/cm^2)	**การใช้น้ำ**		160 ลิตร
ประเภทการซัก		การหมุน	**ความเร็วในการปั่นหมาด**		720 รอบต่อนาที

WA80V3, WA85V3, WA85G5

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA85V3/ WA85G5	6.5 กก.			
	WA80V3	6.0 กก.		สูง	57 ลิตร
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซัก	330 วัตต์			
	ปั่นหมาด	240 วัตต์	**ระดับน้ำมาตรฐาน**	กลาง	52 ลิตร
ขนาด (มม.)		ก 540 X ล 560 X ส 852		ต่ำ	44 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.		ต่ำสุด	27 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg.f/cm^2)	**การใช้น้ำ**		150 ลิตร
ประเภทการซัก		การหมุน	**ความเร็วในการปั่นหมาด**		720 รอบต่อนาที

WA95G9

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA95G9	7.5 กก.		สูง	60 ลิตร
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซัก	330 วัตต์			
	ปั่นหมาด	240 วัตต์	**ระดับน้ำมาตรฐาน**	กลาง	50 ลิตร
ขนาด (มม.)		ก 540 X ล 560 X ส 852 (ฐานต่ำ) ก 540 X ล 560 X ส 904 (ฐานสูง)		ต่ำ	41 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.		ต่ำสุด	30 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg.f/cm^2)	**การใช้น้ำ**		130 ลิตร
ประเภทการซัก		การหมุน	**ความเร็วในการปั่นหมาด**		720 รอบต่อนาที

DC68-02898A-05_TH.indd 18 11/20/2012 8:17:04 PM

WA95W9

<table>
<tr><td>น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหนวย กก.</td><td>WA95W9</td><td>7.5 กก.</td><td rowspan="5">ระดับน้ำมาตรฐาน</td><td>สูง</td><td>60 ลิตร</td></tr>
<tr><td rowspan="2">การใช้พลังงานไฟฟ้า</td><td>ซัก</td><td>330 วัตต์</td><td rowspan="2">กลาง</td><td rowspan="2">44 ลิตร</td></tr>
<tr><td>ปั่นหมาด</td><td>240 วัตต์</td></tr>
<tr><td colspan="2">ขนาด (มม.)</td><td>ก 540 X ล 560 X ส 852 (ฐานต่ำ)
ก 540 X ล 560 X ส 904 (ฐานสูง)</td><td>ต่ำ</td><td>36 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">น้ำหนัก</td><td>31 กก.</td><td>ต่ำสุด</td><td>25 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">แรงดันน้ำ</td><td>0.05~0.78 MPa
(0.5 ~ 8.0 kg.f/cm^2)</td><td colspan="2">การใช้น้ำ</td><td>110 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">ประเภทการซัก</td><td>การหมุน</td><td colspan="2">ความเร็วในการปั่นหมาด</td><td>720 รอบต่อนาที</td></tr>
</table>

DC68-02898A-05_TH.indd 19 11/20/2012 8:17:04 PM

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com

รหัส DC68-02898A-05_TH